


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ КЕРАМИЧЕСКОГО БЛОКА BRAER

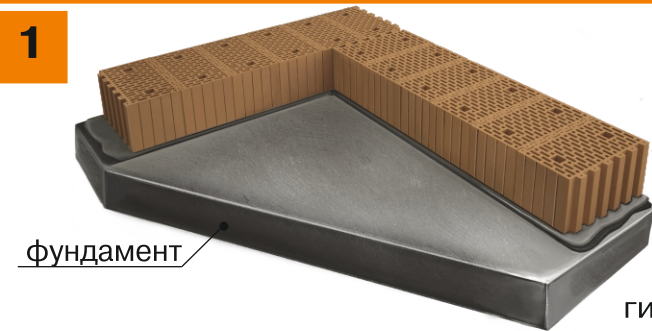


1. ВОЗВЕДЕНИЕ ФУНДАМЕНТА

- Перед кладкой на фундамент установить гидроизоляцию.
- При наклоне фундамента выровнять его, начиная с высокой точки.
- Толщина постельного шва 10-12 мм, раствор распределить так, чтобы блок лежал на нем полностью.
- Использовать «теплый» раствор BRAER LM 21 с перлитом, исключая теплопотери стены.




2. ВОЗВЕДЕНИЕ НЕСУЩИХ СТЕН

- Начать выкладку камней с углов, затем - рядами по периметру.
- Для распила использовать циркулярную пилу или доборный блок.
- В оконном проеме между бетонной перемычкой и наружной стеной поместить утеплитель.
- Выровнять оконные проемы и зафиксировать их диагональными рейками.
- Угловые камни с внешней стороны соединить шнуром-причалкой, вдоль которого выкладывать блоки по системе паз-гребень.
- Для закрепления навесной мебели использовать фасадный дюбель или химический анкер.
- При сверлении стен использовать только безударную электродрель.

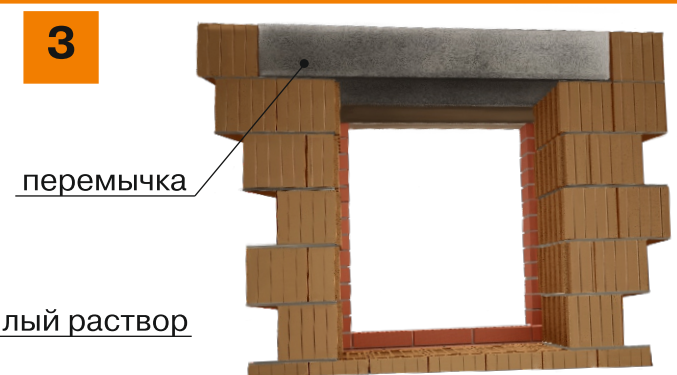

3. ВИДЫ УГЛОВЫХ И ПРЯМЫХ КЛАДОК

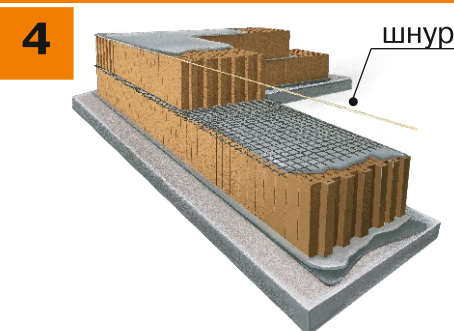

- Камень выкладывают с учетом сдвига вертикального шва относительно предыдущего ряда (не менее 30% от ширины блока).
- При двухслойном типе стены использовать гибкие металлические связи: либо с помощью анкеров (металлических или поликарбонатных) либо посредством арматурной сетки.



БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА +7 495 645 7120 / BRAER.RU