level

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МОНТАЖУ ПЛИТКИ И ТЕРРАСНОЙ ДОСКИ НА ОПОРЫ LEVEL

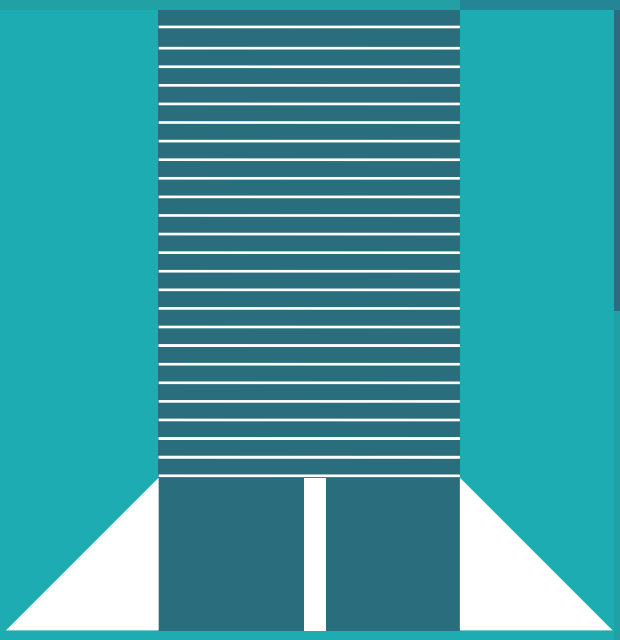

2023

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ПЛИТКИ НА ОПОРЫ LEVEL®

Состав опоры для плитки:

- Опора **LEVEL®** необходимой высоты. Опора состоит из основания **DOWN** и вершины **UP.** Для увеличения высоты используется муфта **MID.**
- Различные типы креплений для плитки:
  а. Крепление для плитки **LASTRA** с резиновой противоскользящей и шумопоглощающей прокладкой **SOFT.**
  б. Крепление для плитки **LASTRA SOFT** из прорезиненного пластика.
  в. Крепление для плитки **TILE** устанавливается на каркас из лаги **LINE**, который крепится к опоре с помощью держателя-клипсы **CLIP**.
- Корректор уклона **SLOPE 2%** и **SLOPE 3%** при необходимости корректировки уклона поверхности основания.
- Стопорное кольцо **RING** применяется при высоких динамических нагрузках для использования в общественных местах.

Требования по монтажу системы фальшполов LEVEL® под керамогранит, натуральный камень и бетонные плиты:

+ Опоры устанавливаются на подготовленное основание: слой гидроизоляции (рекомендуется дополнительный защитный слой из геотекстиля); бетонное основание или стяжка (рекомендуется дополнительная обмазка жидкой гидроизоляцией); утрамбованная песчано-гравийная подушка толщиной 200–300 мм с межслойной прокладкой геотекстилем; инверсионная кровля (рекомендуется просыпать пространство вокруг опор мелким гравием или щебнем). Установка опор на неподготовленный грунт не допускается.
+ Рабочая площадка должна быть очищена от строительного мусора.
+ Опоры не нуждаются в креплении к основанию, их нельзя приклеивать или фиксировать крепежом.
+ Настил из плитки должен иметь жесткий упор по краям. При необходимости используется алюминиевый фиксирующий профиль **STEP**.
+ При монтаже плитки рекомендуется сохранять уклон 1–2% в сторону водосборных воронок или дренажа для естественного стока воды с поверхности.
+ Уровень установленных плит проверяется сразу после монтажа на опору.
+ Статическая нагрузка на одну опору не должна превышать 1000 кг.
+ При установке плит размером более 600 мм по любой из сторон требуется установка дополнительных опор.
+ При раскладке плитки избегайте фрагментов менее 200 мм. Под узкие фрагменты плитки требуется установка дополнительных опор или монтаж на каркасную лагу **FRAME**.
+ Монтаж должен проводиться при температуре не менее +5°С.

В данной инструкции приведены основные принципы установки фальшпола, за более подробной информацией обращайтесь к специалистам.

sayangroup.ru **+7 (495) 136 60 50** **sales@sayangroup.ru**

СХЕМА СБОРКИ ОПОРЫ

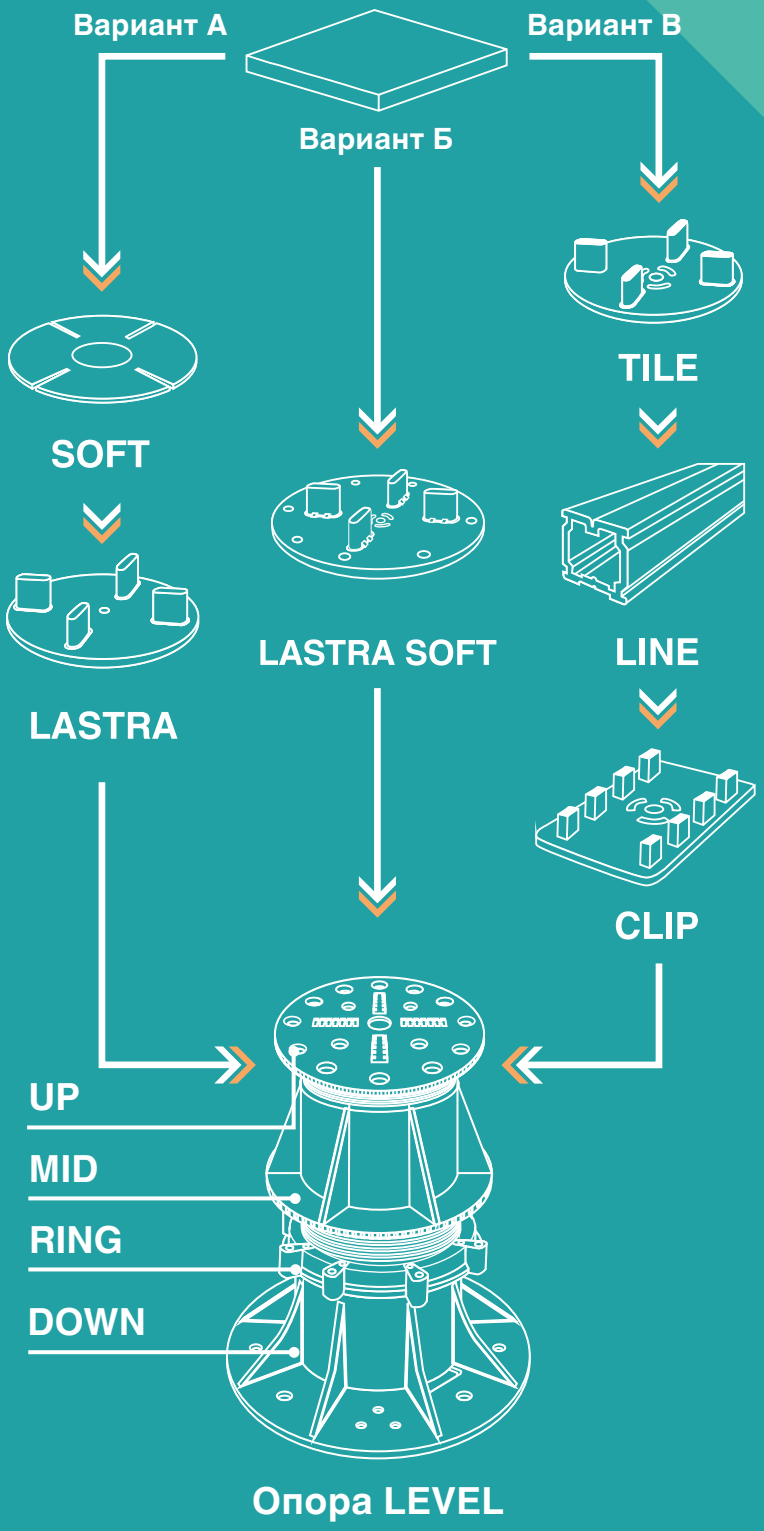

ВИД СВЕРХУ

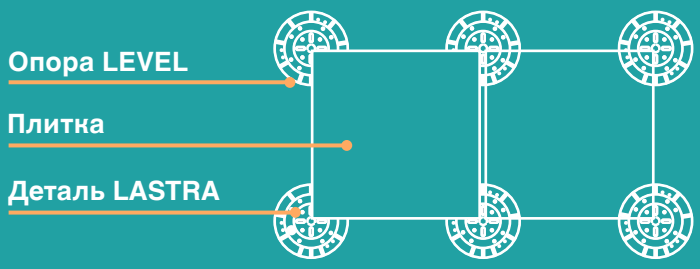

Товарные знаки SAYAN GROUP® и LEVEL® являются зарегистрированными. Система регулируемых опор LEVEL® запатентована.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ОПОР LEVEL® ДЛЯ ТЕРРАСНОЙ ДОСКИ

Состав опоры для террасной доски:

- Опора **LEVEL®** необходимой высоты. Опора состоит из основания **DOWN** и вершины **UP**. Для увеличения высоты используется муфта **MID**.
- Различные типы креплений для лаг из разного материала:
  а. Держатель-клипса **CLIP** для алюминиевой лаги **LINE**. На одном креплении **CLIP** могут быть состыкованы две лаги **LINE**. При монтаже доски на саморезы используйте сторону **A** лаги **LINE**. При монтаже доски скрытым способом через кляймер используйте сторону **B** лаги **LINE**.
  б. Держатель **TOP** для лаги из металла, ДПК или натурального дерева. Крепление лаги к элементу **TOP** осуществляется саморезами через боковые отверстия.
- Корректор уклона **SLOPE 2%** и **SLOPE 3%** при необходимости корректировки уклона поверхности основания.
- Стопорное кольцо **RING** применяется при высоких динамических нагрузках для использования в общественных местах.

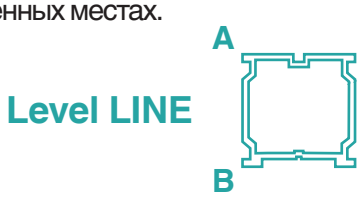

Требования по монтажу системы фальшполов LEVEL® под террасную доску:

+ Рабочая площадка должна быть очищена от строительного мусора.
+ Опоры не нуждаются в креплении к основанию, их нельзя приклеивать или фиксировать крепежом.
+ Для распределения нагрузки на фальшпол установка опор под лагами производится в шахматном порядке.
+ При монтаже доски рекомендуется сохранять уклон 1–2% в сторону водосборных воронок или дренажа для естественного стока воды с поверхности.
+ Уровень фальшпола проверяется после установки лаг до монтажа террасной доски.
+ При использовании лаги из ДПК или натурального дерева расстояние между опорами под лагой не должно превышать 400 мм.
+ При использовании алюминиевой лаги **LINE** расстояние между опорами может быть увеличено до 600 мм для лаги **LINE FLAT** и до 800 мм для лаги **LINE FRAME**.
+ Монтаж должен проводиться при температуре не менее +5°С.

СХЕМА СБОРКИ ОПОРЫ



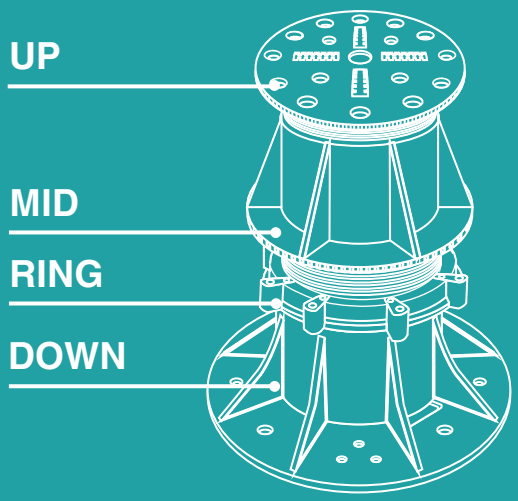

Опора LEVEL

ВИД СВЕРХУ

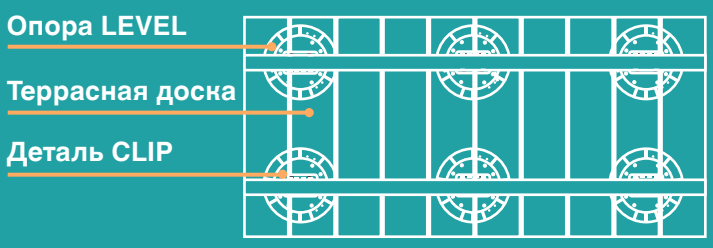

В данной инструкции приведены основные принципы установки фальшпола, за более подробной информацией обращайтесь к специалистам.

sayangroup.ru +7 (495) 136 60 50 sales@sayangroup.ru

Товарные знаки SAYAN GROUP® и LEVEL® являются зарегистрированными. Система регулируемых опор LEVEL® запатентована.

sayan group

Компания-производитель: ООО «Грин Тех»

Славдом

Санкт-Петербург 8 (812) 337-51-51
Москва 8 (495) 640-51-51
Краснодар 8 (861) 203-51-51

Бесплатный телефон по России
8 (800) 333 51 51
slavdom.ru

Производится в России с 2014 года.